

ADVANCE
Let's move on



www.advanceperu.com

ADVANCE
Let's move on

Smartphone
HOLLOGRAM
HI4206



MANUAL DE USO



Pantalla 6"
854x480px



Doble
Chip



Bluetooth



Doble
Cámara



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COLORES DISPONIBLES



Pantalla 6"
854x480px



Procesador
MTK6572M



RAM
512MB



Almacenamiento
8GB



Expandible
Hasta 32GB



Doble
Chip



Bluetooth



Conexión
WiFi



GPS



Frontal 2.0 MP
Posterior 5.0 MP



Batería
2600mAh



Android 4.4.2

5.23 YouTube

YouTube es un servicio en línea de transmisión de video que le permite ver, buscar y subir videos.

Para usar YouTube

Ingresa al menú de aplicaciones y selecciona YouTube.

Los videos están agrupados por diferentes categorías. Presiona una categoría para ver los videos disponibles. Selecciona un video para ver.

5.24 Documentos To Go

Esta aplicación le permite ver varios archivos en su dispositivo. Basta con guardar el documento en la tarjeta de memoria y verlos a través de la aplicación Documentos To Go.

Manual del Usuario

Estimado Cliente,

Agradecemos su preferencia por nuestro teléfono. Este dispositivo incorpora en su diseño las funciones más avanzadas a nivel mundial, de simple y conveniente funcionamiento, satisfaciendo sus necesidades y exigencias.


En adición a las funciones multimedia comunes, este teléfono viene con una gran variedad de funciones, tales como WIFI, Bluetooth, Internet de alta rapidez. Con este manual, usted tendrá un conocimiento completo del uso de este teléfono.

Proteja el medio-ambiente. Nuestra compañía produce productos que siguen los estándares y lineamientos internacionales sobre el cuidado del medio-ambiente. Por favor, consulte a sus autoridades locales para el correcto desecho de este dispositivo.

Nota: El manual del usuario es para guiar al usuario sobre el uso del teléfono. Este manual NO es un certificado técnico. Algunas funciones pueden variar debido a modificaciones y actualizaciones de software o por errores de imprenta.

Contenido

Precauciones de Seguridad	6
Acerca del Teléfono	8
Iconos de Status	8
Botones y Funciones	9
Inicio	9
Primera Llamada	9
Instalando la Tarjeta SIM	9
Instalando la Tarjeta de Memoria	10
Battery y Carga	10
Encendido y Apagado	12
Usando Hands-Free	12
Bloqueo del Teclado	12
Lenguaje y Métodos de Escritura	12
Llamadas	12
Hacer Llamadas	12
Recibir Llamadas	13
Rechazar Llamadas	13
Llamadas de Emergencia	13
Menu de Aplicaciones	14
5.1 Ajustes	14
5.2 Teléfono	15
5.3 Contactos	16
5.4 Mensajes	16
5.5 Internet	17
5.6 Camara	18
5.7 Calendario	19
5.8 Calculadora	19
5.9 Reloj	20
5.10 Musica	20
5.11 Grabador de Voz	21
5.12 FM radio	21
5.13 Administrador de Archivos	22
5.14 Galeria	23
5.15 Reproductor de Video	23
5.16 Flash	24
5.17 Email & Gmail	24
5.18 Copia de Seguridad y Restaurar	24
5.19 Descargas	25
5.20 Para Hacer	25

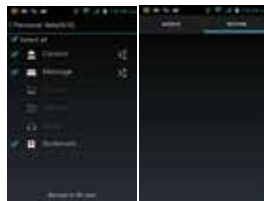

5.19 Descargas


En esta aplicación usted puede ver las descargas que hubiera hecho, ej. audios/ Videos/ imágenes/ aplicaciones, usted puede descargarlos nuevamente y recuperarlos.

5.20 Para Hacer

Con esta aplicación usted puede agregar notas importantes para recordarle lo que tiene que hacer

Presione  para agregar un nuevo "Para Hacer". Usted puede grabar título, detalles y fecha.

 Indica las tareas que necesitan ser hechas

 Indica las tareas que han sido hechas.

5.21 Herramientas SIM

Herramientas SIM es un servicio adjunto a su tarjeta SIM. Usted puede seleccionar revisar el tiempo, el transporte, ver las noticias, etc.

5.22 Play Store

La tienda Play le permite encontrar y descargar aplicaciones y juegos para su dispositivo. Vaya al Menú Principal > Play Store y active su cuenta Google. Seleccione Crear para crear una cuenta nueva o ingresar a una cuenta existente. Una vez que haya ingresado a la cuenta, usted puede comenzar a buscar y descargar los programas de Play Store. Presione Aplicaciones para ver la lista de aplicaciones disponibles y presione Juegos para ver los juegos disponibles.


5.1 6 Flash

Presione el botón para encender o apagar el flash.



5.17 Email & Gmail

Usted puede enviar un correo a cualquiera que tenga esta función en su dispositivo. Ingresa al menú y activa tu cuenta. También se puede enviar correos de una cuenta ya existente. En este menú, usted puede activar, crear, eliminar una cuenta, etc. Los correos enviados por el teléfono se envían como como los de una PC. Esta aplicación necesita soporte de internet.

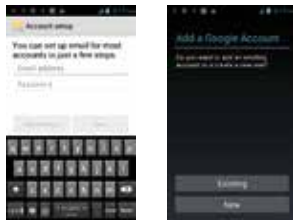

5.18 Copia de Seguridad y Restauración

Usted puede usar los ajustes de privacidad para manejar su información personal, tales como una copia de seguridad, restauración automática y retornar a configuración de fábrica.

5.21 Herramientas SIM.....	25
5.22 Play Store.....	25
5.23 YouTube.....	26
5.24 Documents To Go.....	26
Especificaciones Técnicas.....	27

Precauciones de Seguridad



Por favor, lea y siga estas reglas cuidadosamente para prevenir daños o desobedecer la ley



Seguridad al Manejar

No utilice el teléfono mientras maneja. Utilice la función Hands-Free en caso tenga que contestar el teléfono. Coloque el teléfono en un lugar seguro y no en un lugar de donde pudiera caerse.



Apagar durante un vuelo

La interferencia de la señal del teléfono puede afectar el vuelo y es ilegal usar un teléfono durante el vuelo. Por favor, apague su teléfono antes de abordar.



Apague cerca de áreas explosivas

Por favor, siga las regulaciones o reglas y apague su teléfono cerca o en áreas donde se produzcan explosiones o demoliciones



Apague cerca de materiales peligrosos

Por favor, apague su teléfono en estaciones de gas o depósitos de combustible y químicos



En Hospitales

Por favor, siga las regulaciones o reglas del hospital. Apague su teléfono para evitar interferir con equipo médico. Cualquier dispositivo inalámbrico, incluyendo un teléfono, interferirá con equipo médico. Otros aparatos tales como, marcapasos, audífonos medicados, etc. Podrían afectarse. Si usted tuviera alguna pregunta, por favor consulte con su doctor o con el fabricante.



Interferencia

Cualquier teléfono puede sufrir interferencia y ser afectado su desempeño por este motivo.




Servicio Profesional

Solamente personal calificado puede desarmar, revisar o hacer mantenimiento al teléfono. Podría causar un serio daño y violar la cláusula de garantía si usted desarma, revisa o hace mantenimiento al teléfono.


5.14 Galería


Galería contiene varios archivos de imágenes y video. Cuando usted abra una imagen, presione el botón de menú, usted puede ver las fotos en diapositivas, editar, imprimir, rotar, cortar, establecer como fondo y ver detalles de las imágenes. Usted también puede hacer lo siguiente: Compartir: Compartir por Facebook, mensaje, Bluetooth, email, Gmail, note o Skype. Eliminar: Escoja imágenes o folders a borrar.

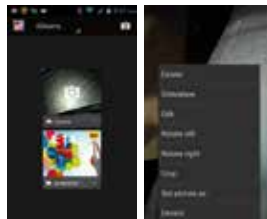

5.15 Reproductor de video

Usted puede ver/reproducir los videos guardados en la tarjeta SD con el reproductor de video. Ingrese al reproductor de video y seleccione el video que desea reproducir.

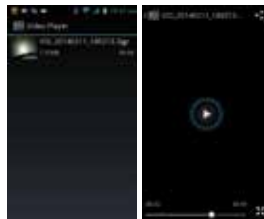

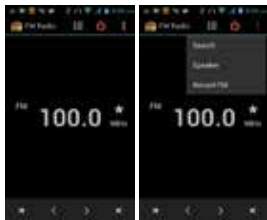


5.13 Administrador de Archivos

El administrador de archivos puede manejar MP3, video, audio, e-books folder, etc. Si presiona el archivo por varios segundos, usted puede copiar, cortar, eliminar, renombrar, compartir y ver detalles.

Videos - video folder
Fotos - Fotos folder
Imágenes - Imágenes folder
Mi música - Música folder
Ebook - E-book folder

Nota: Para prevenir cualquier inconveniente, por favor no borre todos los folders ya que ahí se encuentran folders ocultos que facilitan el uso de su teléfono

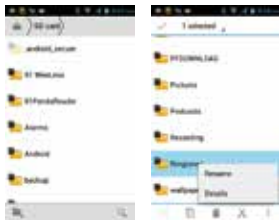

Accesorios y Batería

Utilice únicamente accesorios y batería aprobados por el fabricante.



Aplicación Racional

Utilice el teléfono de forma común y normal. No coloque el teléfono en ambientes con temperaturas extremadamente altas (mayores de 60°C). Por ejemplo, ponerlo debajo una ventana por donde cae el sol directamente. Por favor, utilice paños antiestáticos para limpiar su teléfono. No utilice paños que producen estática para limpiar su teléfono.



Llamadas de Emergencia

Asegúrese que el teléfono se encuentra encendido, en área de servicio y con señal. Ingrese el número de emergencia (ej. 110) y presione el botón de llamada. Reporte su posición y explique sus condiciones brevemente. No termine la llamada sin que la persona al otro lado del teléfono se lo permita.


Nota: Igualmente que en otros teléfonos, las características de este teléfono pueden no permitir una llamada de emergencia debido a la cobertura de red o la transmisión de señal inalámbrica. Algunas redes no soportan llamadas de emergencia. Por lo tanto, no dependa de su teléfono para comunicaciones importantes (ej. Emergencias médicas). Por favor, consulte a su proveedor de red local.

Acerca del Teléfono

Iconos de Estatus

- ◆ Los iconos podrían aparecer en pantalla


Icono	Descripción
	Tiempo
	Alarma
	Batería
	Señal
	Wi-fi
	Bluetooth
	Música
	Mensaje
	Descargando
	Descargado
	Llamada
	Llamada Perdida
	USB

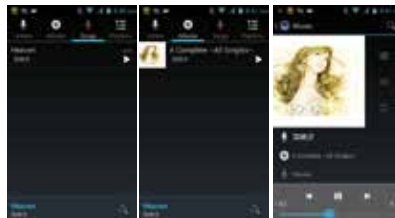

5.11 Grabador de Sonido

Ingrese a este menú y presione el botón derecho inferior para revisar la lista de sonidos grabados. Presione el botón de menú para ajustar la calidad de la voz y el modo de grabación. Usted también puede hacer lo siguiente:

- Nueva Grabación: Grabar Nuevo archive de sonido.
- Guardar: Guardar el archivo grabado.
- Detener: Detener la grabación en curso.
- Desechar: Cancelar la grabación
- Lista de archivos Grabados: Revisa la lista de archivos grabados.

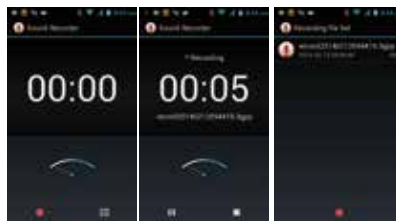

5.12 FM radio

Con esta función, usted puede hacer lo siguiente:

- Buscar: Buscar estaciones de radio automáticamente.
- Grabar FM: Grabar estaciones de Radio FM.
- Altavoz: Activar o desactivar reproducción de fondo y altavoz.

5.9 Reloj

Al ingresar a la pantalla del reloj, usted puede acceder a la pantalla de alarmas presionando el símbolo “activar alarma”. El formato de tiempo del reloj de la alarma es la misma que del reloj. Aun cuando el teléfono se encuentre apagado, la alarma sonará siempre que la batería no este baja. El teléfono permite activar varias alarmas. Usted puede ajustar hora y fecha para cada alarma por separado. Cuando la alarma se activa, el teléfono suena y muestra en pantalla la hora y fecha actual. Presione “Detener” para detener la alarma; presione “Aplazar”, la alarma se detiene y vuelve a sonar en algunos minutos según lo programado. Si el teléfono está apagado, la alarma se activará igualmente, si usted presiona “Detener”, el teléfono le pregunta si usted desea encender el teléfono. Presione “No” para continuar apagado, o presione “Si” para encender el teléfono.



5.10 Música

El reproductor de música, automáticamente reproduce la música guardada en la tarjeta SD.

- Artistas: Los archivos de música en la tarjeta SD, organizados por los cantantes. Por ejemplo, presione "Eason" e ingresará a todas sus canciones, presione la canción que desea escuchar.
- Álbum: Los archivos de música en la tarjeta SD, organizados las canciones por álbum, presione álbum e ingresará a todas sus canciones, presione la canción que desea escuchar.
- Canciones: Los archivos de música en la tarjeta SD, organizados por orden alfabético, presione la canción que desea escuchar.
- Lista de Reproducción: Usted puede agregar una lista de reproducción; agregue las canciones que desee a la nueva lista de reproducción.

Botones y Funciones

Botones	Función
Botón de Inicio	Regresa a la pantalla de inicio.
Botón Lateral	Ajusta el volumen.
Botón de Encendido	Presione este botón para bloquear la pantalla. Presione por largo tiempo para seleccionar Modo Silencio/Modo Avión/Apagar. Presione por largo tiempo para encender el teléfono cuando este apagado.
Botón de Menú	Abre Menús en diferentes pantallas.
Botón de Regreso	Presione este botón para regresar a la pantalla anterior

Inicio

Primera Llamada

- 1> Inserte la tarjeta SIM (apague el teléfono primero). Para información más detallada, por favor, vaya a la sección “Instalar la tarjeta SIM”.
- 2> Recargue la batería. Sección “Batería y recarga”.
- 3> Presione por largo tiempo el Botón de encendido para prender el teléfono.
- 4> Ingrese el código de área y el número telefónico en el teclado numérico y luego presione el botón de llamar usando SIM1 o SIM2.

Nota: Antes de usar el teléfono, por favor inserte una tarjeta SIM válida y recargue la batería.

Instalar la tarjeta SIM

Cuando usted registre su teléfono, usted puede aplicar a 2 números de teléfonos diferentes y dos tarjetas SIM (Suscriptor Módulo de Identidad). Con las dos tarjetas SIM, usted puede usar todas las funciones del teléfono. La tarjeta SIM guarda los parámetros requeridos para la comunicación, e información personal, incluyendo el código PIN (número de identidad personal), contactos, mensajes cortos y otros servicios del sistema.

Advertencia: No doble o rasgue la tarjeta SIM, evite el contacto con estática, polvo o agua; si la tarjeta SIM se pierde, por favor contacte a su operador de red. Por favor apague el teléfono antes de instalar la tarjeta SIM. La tarjeta SIM se introduce en una ranura en la parte posterior del teléfono.

Nota: La tarjeta SIM es muy pequeña. Manténgala lejos de niños para evitar que se la traguen. Si la tarjeta SIM es inválida o está dañada, el teléfono mostrará el mensaje “Inserte tarjeta SIM”. Apague el teléfono y retire la tarjeta SIM, y re-insértela nuevamente. Si la tarjeta estuviera dañada, contacte a su operador de red. Si la tarjeta SIM estuviera bloqueada, contacte a su proveedor de red.

Instalando la Tarjeta de Memoria

Ya que la memoria del teléfono no tiene suficiente espacio, usted necesita instalar una memoria externa (tarjeta SD).

Para instalar la tarjeta SD: Abra la cubierta posterior, retire la batería, inserte la tarjeta SD en su ranura, coloque la batería nuevamente y luego encienda el teléfono.

Para remover la tarjeta SD: Abra la cubierta posterior, retire la batería, retire la tarjeta SD de su ranura.

Nota: La tarjeta SD es muy pequeña. Manténgala lejos de niños. Utilice tarjetas SD de calidad, tales como SANDISK, V-DATA, y Transcend. Asegúrese que la tarjeta funciona con su teléfono.

Batería y Carga

Instalando la Batería

Utilice únicamente baterías y accesorios calificados. Cuando no use la batería, guárdela en un protector.

Nota: Por favor opérela batería según las instrucciones y así evitar dañar el contacto de la batería.

Cargando la Batería

La nueva batería alcanzará su mejor desempeño después de algunos ciclos de carga y descarga. Recargue la batería a tiempo. Permitir que la batería se descargue completamente daña la batería. Desconecte el cargador después de haber recargado. Durante la recarga, el icono de la batería se enciende de derecha a izquierda, y deja de iluminarse cuando ha cargado la batería. Es normal que la batería se caliente mientras recarga.

Estado de la Batería

Su teléfono monitorea y muestra el estado de la batería.

1> Usted puede monitorear la batería viendo el icono en la esquina derecha superior de la pantalla.
2> Si la electricidad es insuficiente, aparece el mensaje de “Batería Baja”. El teléfono produce sonidos de alerta si el “Sistema de alerta” está activado.

3> Durante la recarga, el icono del status de la batería parpadea hasta que la recarga está completa.

Nota: El tiempo de duración de la batería depende del uso del teléfono, red local, y los ajustes de la tarjeta SIM.


Uso de la Batería

El desempeño de la batería depende de varios factores, incluyendo los ajustes de red inalámbrica, intensidad de la señal, temperatura del ambiente, las funciones o ajustes que usted seleccione, accesorios y modos de voz, datos u otras aplicaciones que usted seleccione.

5.7 Calendario

Usted puede revisar información detallada aquí. Usted puede revisar fechas anteriores o futuras. Usted puede agregar y ver tareas pasadas o futuras en este calendario.


- Evento Nuevo: Toque el menú e ingrese toda la información del evento y luego presione “Finalizar”. Usted puede agregar eventos con fechas y horas específicas.
- Actualizar: Actualiza el calendario.
- Buscar: Usted puede buscar eventos en este menú.
- Calendarios mostrados: Selección Sincronización PC para abrir /cerrar.
- Ajustes: Usted puede establecer los ajustes de vista del calendario, recordatorios y ver la versión de calendario

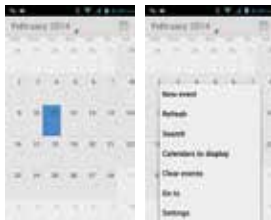


5.8 Calculadora

Usted puede seleccionar el número y símbolo del teclado según lo necesite. Presione los números del 0-9 para calcular. Presione “.” para los decimales. Usted también puede usar los operadores +, -, ×, ÷; Presione “=” para obtener resultados.

Nota: Esta calculadora realiza operaciones básicas.

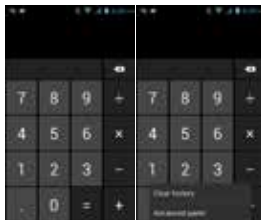

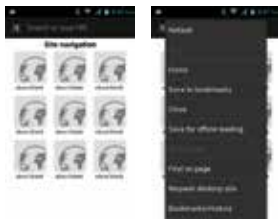

5.6 Cámara

Tome y componga una imagen al dirigir el lente de la cámara sobre el objeto. Para tomar la foto toque el botón Cámara. Toque el botón de ajustes en la pantalla y cambie el modo de escena, efecto de color, balance de blancos y ajustes de flash. Usted también puede establecer los ajustes de cámara en este menú tales como, lugar de almacenamiento, exposición, temporizador, tamaño de la foto, etc. Si usted desea tomar una foto de sí mismo, cambie a la cámara frontal. Toque el botón inferior derecho para cambiar a grabadora de video, vista multi-ángulo y panorama, y auto-detección de escena. Presione el icono de imagen y usted puede escoger normal, auto-detección de escena, belleza facial o toma de sonrisa. Después de tomar una foto, toque el visor de imágenes para ver la foto. Mientras mira la foto, usted puede compartir la foto por Facebook, mensaje, Bluetooth, nota, email, Gmail y/o Skype. Toque el símbolo de imagen para ingresar a la pantalla de imágenes.



Para mantener la batería en óptimo desempeño, siga estas instrucciones:

- ◆ La recarga de una batería nueva o de una batería que no ha sido usada por largo tiempo podría tardar más.
- ◆ Mantenga la batería a temperatura ambiente mientras está cargando.
- ◆ Es Normal que la recarga demore más después de haber estado usando la batería por largo. Si el tiempo de duración de la batería se acorta demasiado, usted necesita reemplazar la batería. Baterías sin la debida certificación podrían dañar su teléfono o causar peligro.
- ◆ Si la batería no se utiliza por demasiado tiempo, o el voltaje de la batería es demasiado, tomará algo más de tiempo que el icono de la batería se encienda al momento de recargar la batería.

Nota: Para proteger su seguridad y el medio ambiente, no deseché de la batería en cualquier lugar.

Advertencia: El cortocircuito de la batería podría causar explosión, fuego o daños materiales.

▲ Precauciones al usar la batería

- 1> Apague el teléfono antes de remover la batería.
- 2> Utilice la batería cuidadosamente. Podría causar cortocircuito el tocar el ánodo (+) y cátodo (-) de la batería con objetos de metal (monedas, clips, etc.), y dañar la batería. Cuando la batería sea removida y guardada en un protector, evite que el ánodo y cátodo entren en contacto con metal (ej. llaves).
- 3> No coloque la batería en o sobre fuego, ni en lugares con temperaturas altas.
- 4> No desarme o modifique la batería.
- 5> No coloque la batería cerca de maquinaria o donde pudiera ser impactada por otros objetos.
- 6> Almacene la batería en lugares fríos y secos, evite altas temperaturas (> 60°C) y exposición directa al sol.
- 7> No utilice la batería si esta tuviera un olor diferente o estuviera muy caliente.
- 8> No utilice la batería si tuviera algún rasguño, deformación o goteo del líquido en su interior.
- 9> Si el líquido interior de la batería, toca o mancha la ropa o la piel, lave con jabón y agua inmediatamente, si el líquido ingresa a los ojos, lave con agua inmediatamente y vea un doctor.
- 10> No utilice la batería en temperaturas muy bajas, ya que la duración de la batería no llegaría a su máximo.
- 11> No lave la batería con agua o solventes orgánicos.
- 12> Cargue la batería completamente en caso no vaya a ser utilizada por largo tiempo.
- 13> Se recomienda que devuelva la batería usada al fabricante o que la deseché en un lugar especial para baterías usadas. No la tire con otra basura o en cualquier lugar.

▲ Usar Cargador 2-en-1 (cargador + cable de datos)

El cargador 2-en-1 puede cargar la batería.

- 1> Conecte el cable de datos y el cargador.
- 2> Conecte el cable de datos 2-in-1 a la ranura I/O del teléfono.
- 3> Conecte el cargador 2-in-1 a un tomacorriente.
- 4> Durante la recarga, el icono de la batería parpadea hasta que la carga se haya completado.
- 5> Una vez completada la recarga, el icono de la batería deja de parpadear y puede retirar el cargador 2-in-1.

Nota: Si el voltaje de la batería es muy bajo y no puede encender el teléfono, el icono de carga podría demorar en aparecer en la pantalla. El teléfono podría apagarse y encenderse durante la recarga.

Advertencia: Asegúrese que el voltaje local sea el necesario para el voltaje del cargador 2-in-1.

Encendido y Apagado

- 1> Presione por largo tiempo el botón de encendido para prender el teléfono.
- 2> Ingreso a la pantalla principal.
- 3> Presione por largo tiempo el botón de encendido para apagar el teléfono.

Usar Hands-Free

Con este accesorio, usted puede hacer o responder llamadas sin sujetar el teléfono. Una vez que inserta el accesorio hands-free en el puerto de los audífonos, el accesorio hands-free puede usarse como el micrófono del teléfono.

Bloqueo del Teclado

El teclado del teléfono se bloqueará automáticamente, cuando el teléfono no haya sido usado por un tiempo. Para desbloquear: Presione el botón de inicio.

Nota: Cuando el teclado esté bloqueado, no podrá usarlo. Si entrara una llamada, usted puede contestar como normalmente, el teléfono se bloqueará nuevamente después de la llamada.

Lenguaje y Métodos de Escritura

El teléfono provee diferentes idiomas tales como Inglés, Español, Francés, Italiano y Chino. El teléfono también provee Métodos de Escritura del teclado Android.

Llamadas

Hacer Llamadas

Llamar

- ◆ Ingrese el código de área y el número telefónico y presione el botón de llamar, escoja SIM1/SIM2.
- ◆ Use el botón de borrar para eliminar números incorrectos. Presione por varios segundos para borrar todos los números.



5.5 Internet

Este teléfono soporta LAN inalámbrico (WIFI), servicios WAP, y red de tarjeta SIM.


- Refrescar: Actualiza la página que estamos viendo.
- Retroceder: Regresar a la página anterior.
- Avanzar: Ir a la página que hayamos visto.
- Detener: Detener el ingreso al sitio web.
- Inicio: Ir a la página de inicio.
- Agregar a favoritos: Abra la lista de favoritos, seleccione una página favorita para visitar, cree, edite, o establezca la página de inicio o elimine los favoritos.
- Cerrar: Usted puede escoger minimizar, cerrar o salir de la página.
- Guardar para leer sin conexión: Guarde una página para leer sin conexión.
- Compartir página: Comparta la página por Bluetooth, email, Gmail, etc.
- Encontrar página: Encuentre una página ingresando el link o la dirección del sitio.
- Versión de Escritorio: Solicite ver la versión de escritorio de la página en vez de la versión para móvil.
- Historial: Vea la lista de los sitios visitados por usted.
- Ajuste: Usted puede hacer ajustes para navegar por internet, ajustes generales, privacidad y seguridad, accesibilidad, avanzados, manejo de la banda ancha y labs.

Nota: Servicio de GPRS requiere soporte de la red, debe ser un servicio de red abierta y en área de cobertura de red GPRS, para poder acceder a servicios GPRS.

5.3 Contactos

Ingrese a "Contactos", usted puede encontrar los números telefónicos que necesite y llamar o enviar mensajes de texto. Usted puede agregar nuevos contactos; usted puede guardar nombres, teléfonos y otra información en la memoria del teléfono. La información de cada contacto, incluyendo diferentes números telefónicos, email, grupos y demás, serán guardados en el teléfono. Hay una barra de búsqueda e ingresando la primera letra de cualquier contacto, usted puede ver la lista completa de nombres. Use el teclado para ingresar los caracteres. Ingresando al menú de contactos usted puede:

- Eliminar contacto: Usted puede eliminar uno o varios contactos.
- Contactos para mostrar: Usted puede escoger mostrar todos los contactos o escoger los que desea ver.
- Importar / Exportar Contactos: Información de los contactos en la tarjeta SIM y SD pueden ser importados o exportados.
- Cuentas: Usted puede hacer ajustes en la sincronización; usted puede agregar cuentas y sincronizar información de contactos.
- Ajustes: Usted puede ajustar opciones de visualización en este menú.
- Compartir contactos visibles: Usted puede compartir contactos visibles vía Bluetooth, email, Gmail, MMS, tarjeta SD, Skype y SMS.

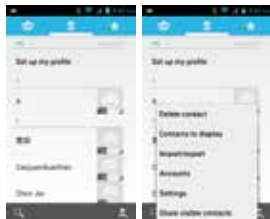

5.4 Mensajes

En la pantalla de mensajes presione el botón de escritura en la esquina inferior izquierda para escribir un Nuevo mensaje. Mientras escribe el mensaje, usted puede adjuntar archivos al presionar el botón de adjuntar. El mensaje se transforma automáticamente en MMS al agregar un adjunto. Para leer un mensaje recibido, ingrese al mensaje. Ya en la pantalla de mensajes, presione la pantalla por unos segundos y aparecerá un menú, usted puede copiar texto, guardar mensaje en la tarjeta SIM, reenviar, bloquear, ver detalles, eliminar o seleccionar texto. Si usted desea responder un mensaje, escriba y edite el mensaje en la misma pantalla en que ve el mensaje original y lo envía directamente. Cuando entra a un mensaje, usted puede presionar el botón de menú y escoger eliminar cadena de mensajes y ajustes.

Nota: Los obstáculos pueden afectar la calidad de la llamada; moverse alrededor podría mejorar la fuerza y llegada de la señal.

Hacer una llamada Internacional

Presione * (asterisco) dos veces y el signo "+" aparecerá. Luego ingrese el código de país, el código de área y el número telefónico (no ponga un "0" delante de un número celular) en el teclado numérico. Luego presione el botón de llamada.

Marcar Anexos

Algunos anexos de líneas fijas no pueden ser ingresados directamente. Primero escriba el número telefónico y luego escriba "P" y a continuación escriba el número de anexo, este teléfono marcará el número de extensión automáticamente. Para escribir el símbolo "P": presione 3 veces * (asterisco). El símbolo aparecerá en pantalla.

Hacer una llamada de la lista de Contactos

Abra la lista de contactos, busque el número deseado, presione el botón de llamada y escoja SIM1/SIM2.

Marcar última llamada

Ingrese a lista de llamadas y busque el número deseado, presione sobre el número y luego presione el botón de llamar, escoja SIM1/SIM2.

Recibir Llamadas

Para recibir una llamada entrante, usted puede escoger responder y deslizar los iconos en su pantalla. Para subir o bajar el volumen durante la llamada, presione el botón lateral hacia arriba o hacia abajo. Para escoger silencio, hands-free, agregar llamada, tomar llamada, altavoz, etc. durante una llamada, presione el botón de inicio y luego presione el icono.

Rechazar llamadas

Para rechazar una llamada, usted puede escoger rechazar y deslizar el icono en su pantalla.

Llamadas de Emergencia

Usted siempre puede hacer una llamada de emergencia cuando se encuentre en el área de cobertura de su operador (para saber si hay señal, mire el icono de señal en la esquina izquierda superior). Si su operador de red no provee servicio de roaming, aparecerá en la pantalla el mensaje "SOLAMENTE LLAMADAS DE EMERGENCIA" y solo podrá hacer llamadas de emergencia. Si usted se encuentra en un área de servicio, las llamadas de emergencia se pueden hacer sin una tarjeta SIM.

Menú de Aplicaciones

5.1 Ajustes

Ingrese a Ajustes y verá estas pantallas



● Inalámbrico y Redes

- Manejo de SIM: Revisar SIM información, SIM por defecto y ajustes generales.
- Wi-Fi: Deslice para abrir/cerrar Wi-Fi. Con los ajustes de Wi-Fi se determina si usará una conexión local de -Fi para conectarse a internet. Wi-Fi utiliza LAN inalámbrico, así que puede conectarse a coberturas de red. En algunos lugares las redes Wi-Fi tienen restricciones, consulte con sus autoridades locales.
- Bluetooth: Deslice para abrir/cerrar Bluetooth. Usted puede cambiar el nombre del dispositivo. Solamente cuando el dispositivo se haga visible, será visto por otros. Iniciando la búsqueda, se pueden hallar otros dispositivos Bluetooth, y el teléfono puede conectarse a estos otros dispositivos Bluetooth.
- Uso de Datos: Revisa el uso de datos de su teléfono.
- Más: Usted puede iniciar el Modo Avión, VPN, Anclaje y Zona Wi-Fi, Wi-Fi directo, redes de operadores, transferencia GPRS, en este menú.

● Dispositivo

- Perfiles de Audio: Usted puede iniciar perfiles predeterminados: general, silencio, reuniones y exteriores; usted también puede adicionar y editar perfiles según lo necesite
- Pantalla: Ajuste brillo, auto-rotación de pantalla, animación y tiempo de encendido de la pantalla.
- Almacenamiento: Usted puede revisar el almacenamiento de la tarjeta SD y del sistema.
- Batería: Usted puede revisar el uso de la batería.
- Aplicaciones: Usted puede administrar todas las aplicaciones guardadas en la tarjeta SD.

● Personal

- Cuentas y Sincronización: Ajustes generales de sincronización y administración de cuentas.
- Servicios locales: Conéctese a redes inalámbricas o conexiones de datos locales.
- Seguridad: Ajuste la seguridad de la pantalla, bloqueo de la tarjeta SIM, contraseña, administración del dispositivo y credenciales de almacenamiento.
- Lenguaje y métodos de Escritura: Ajuste el idioma, teclado & métodos de escritura, hablado y mouse.
- Copia de Seguridad y Restauración: Ajuste la copia de seguridad, restauración y revise datos personales.

● Sistema

- Fecha y Hora: Ajuste la fecha, la hora y sus formatos. Ajuste actualización con la red.
- Programe Encendido /Apagado y tiempo de Encendido / Apagado.
- Accesibilidad: Ajuste la accesibilidad y el botón de encendido.
- Opciones de Desarrollador: Ajustar USB, interfaz de usuario y aplicaciones, etc.
- Acerca del Teléfono: Revisar información del teléfono, número del modelo, versión android.

5.2 Teléfono

● Hacer Llamadas

Ingrese el número telefónico, y luego presione el botón de llamar. Ingresando a la lista de llamadas puede ver las llamadas recientes. Ingresando a contactos puede acceder a sus nombres y números telefónicos.

● Responder o rechazar la llamada entrante.

Responda una llamada escogiendo "Responder"; para terminar una llamada escoja "Finalizar". Rechace una llamada escogiendo "Rechazar" o presione el botón de encendido.

● Llamando

Para subir o bajar el volumen durante una llamada, presione el botón lateral hacia arriba o hacia abajo. Durante una llamada usted puede escoger Silencio, disminuir el teclado, Hands-free, agregar llamada, Mantener, contactos.

● Llamando

Para subir o bajar el volumen durante una llamada, presione el botón lateral hacia arriba o hacia abajo. Durante una llamada usted puede escoger Silencio, disminuir el teclado, Hands-free, agregar llamada, Mantener, contactos.

- Silencio: Presione "Silencio", usted puede escuchar a su interlocutor, pero él ya no puede escucharlo a usted.
- Teclado: Usted puede usar un teclado pequeño para ingresar información, presione "ocultar teclado" para regresar a la pantalla de marcado; después de usar este teclado, presione "finalizar" para terminar la llamada.
- H-free: Touch the hands-free, calls in the state of speaker
- Agregar llamada: Durante una llamada, usted puede llamar a otra persona en caso necesitara hacerlo. Presione "Agregar llamada"
- Contactos: Ingrese a "contactos", usted encontrará nombres, números telefónicos o podrá enviar mensajes de texto.

